


GEBRUIKSAANWIJZING OP BATTERIJEN WERKENDE KOOLMONOXIDEMELDER MET DIGITALE DISPLAY, TEST EN PAUZE MOGELIJK MET TV AFSTANDSBEDEIING

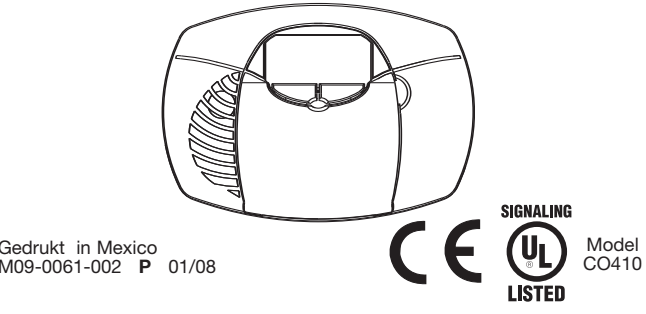

Gedrukt in Mexico
M09-0061-002 P 01/08

Model
CO410

Model
CO410

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG DOOR EN BERG HET GOED OP. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de werking van uw (CO) koolmonoxidemelder. Als u deze koolmonoxidemelder installeert voor gebruik door derden, dient u deze gebruiksaanwijzing - of een kopie hiervan - bij de eindgebruiker achter te laten.

INHOUDSOPGAVE	
INTRODUCTIE	1-2
Algemene veiligheidsinformatie	1
Hoe uw koolmonoxidemelder werkt	1
Wat de lichtjes en meldtoeren betekenen	1-2
Gebruik van test-pauze functie met afstandbediening	2
Gebruik van piek koolmonoxide geheugen	2
INSTALLATIE	2-3
Waar koolmonoxidemelders dienen te worden geïnstalleerd	2
Waar koolmonoxidemelders NIET dienen te worden geïnstalleerd	2-3
Hoe uw koolmonoxidemelder te installeren	2
WANNEER UW KOOLMONOXIDEMELDER IN ALARM GAAT	3
Als de melder in alarm gaat	3
Het gebruik van de test- en pauzeknop	3
TESTEN EN ONDERHOUD	3
Wekelijks testen	3
Regelmatig onderhoud	4
WAT U DIENT TE WETEN OVER KOOLMONOXIDE	4-6
Wat is koolmonoxide (CO)?	4
Symptomen van koolmonoxidevergiftiging	4
Het vinden van de koolmonoxidebron na een melding	4
Hoe kan ik mijn gezin beschermen?	4
Mogelijke bronnen van koolmonoxide in huis	4
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. UL2034	5-6
ALGEMENE BEPERKINGEN VAN KOOLMONOXIDEMELDERS	5-6
PROBLEEM OPLOSSEN	5-6
BEPERKTE GARANTIE	5-6

© 2008 Brands Europe Ltd, A Jarden Corporation company (NYSE: JAH)
Unit 6, Carter Court, Davy Way, Waterwells Business Park
Queequey, Gloucester GL2 2DE United Kingdom
E-mail: sales@firstalert.co.uk • info@brk.co.uk
www.firstalert.eu • www.brkdicon.eu

INTRODUCTIE

ALGEMENE VEILIGHEIDSGINFORMATIE

BELANGRIJK !

- Symbool attenderen u op gevaren, geven waarschuwingen en aanwijzingen over het gebruik of laten u weten als er sprake is van een gevaarlijke situatie. Let goed op deze symbolen.

DIT IS GEEN ROKKEMELDER. Deze koolmonoxidemelder is ontworpen voor koolmonoxide (CO) van ALLE verbrandingsbronnen waar te nemen. Het is NIET ontworpen om rook, brand of andere gasen waar te nemen.

- Deze koolmonoxidemelder is goedgekeurd voor gebruik in gezinswoningen. Het is NIET ontworpen voor maritiem gebruik of voor gebruik in een caravan.

APAS OP !

- Deze koolmonoxidemelder toont alleen de aanwezigheid aan van koolmonoxidegas in de nabijheid van de sensor. Koolmonoxidegas kan ook op een andere plaats aanwezig zijn.


WAARSCHUWING !

- De pauze functie is er slechts voor uw gemak en corrigeert geen rook- en koolmonoxide probleem. Na iedere alarmmelding dient uw huis op mogelijke problemen gecontroleerd te worden. Als dit niet wordt gedaan, dan kan dit tot lichamelijke klachten of zelfs de dood leiden.
- Test deze koolmonoxidemelder eenmaal per week. Vervang het onmiddellijk wanneer blijkt dat de koolmonoxidemelder niet goed werkt. Als de koolmonoxidemelder niet goed werkt, kunt u niet worden geattendeerd op een probleem.
- Dit product is bedoeld voor gebruik op bepaalde locaties in huis of in woonwoneenheden. Mensen met medische problemen die hen gevoeliger maken voor koolmonoxide, kunnen overwegen om waarschuwingssystemen te gebruiken die voorzien in visuele en auditieve signalen als koolmonoxideconcentraties onder de 30 ppm worden gemeten. Neem contact op met uw arts voor verdere informatie omtrent koolmonoxide en uw medische conditie.

HOE UW KOOLMONOXIDEMELDER WERKT ALGEMENE INFORMATIE WAARSCHUWING ! Deze koolmonoxidemelder werkt niet zonder batterijen. Het verwijderen van de batterijen, of als deze niet tijdig worden vervangen aan het eind van de levensduur, doet uw bescherming teniet. Hoge temperaturen, lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, een heftige schok of val kunnen de digitale (of LCD-) display nadelig beïnvloeden. De koolmonoxidemelder meet het koolmonoxid niveau in de lucht. Het meld-sig-naal gaat af als het koolmonoxidniveau stijgt (blijv. als de warmtewisselaar op uw cv-ketel kapot is), of als koolmonoxide concentratie te (een langzaam koolmonoxidek van een op brandstof werkend apparaat). Deze koolmonoxidemelder heeft een ingebouwde sensor, een indicatie lichtje, en een alarmsignaal van 85 dB. Het heeft ook een alarmpauze functie om tijdelijk het alarmsignaal af te zetten.

- Installeer tenminste één koolmonoxidemelder dichtbij of in iedere slaapkamer.
- Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder tenminste 6 meter van een brandstof verbrandende cv-ketel of andere (brandstof) warmtebronnen.
- In een huis met twee (of meerdere) verdiepingen:
 - Installeer tenminste een koolmonoxidemelder dichtbij of in iedere slaapkamer.
 - Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder op iedere verdieping van het huis.
 - Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder tenminste 6 meter van een brandstof verbrandende cv-ketel of andere (brandstof) warmtebronnen.
- In sta-caravans:
 - Installeer een koolmonoxidemelder alleen op de binnenmuren. Niet geïsoleerde muren en dakken van een sta-caravan dragen warmte en kou over van buiten. De melder moet tenminste 15cm van alle buitenwanden en tenminste 30cm van ventilatie af- en aanvoer geplaatst worden.

DE ONDERDELEN VAN DEZE KOOLMONOXIDEMELDER

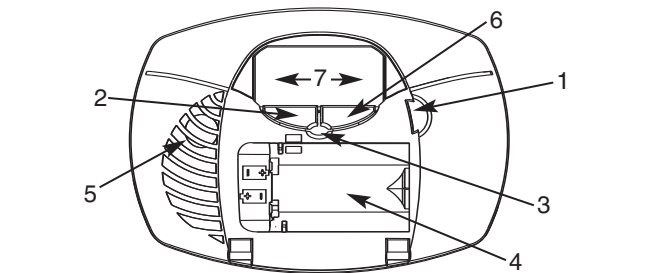

- Open batterij klepje hier
- Test/pauze knop
- Alarm lampje (rood)
- Batterij compartiment
- (Achter de behuizing) Alarm hoorn: 85 db luid signaal alarmmelding en storingswaarschuwing van de unit.
- Piek CO geheugen knop
- Digitale venster

BETEKENISSEN VAN LICHT- EN GELUIDSSIGNALEN

START "PIEP"

De hoorn piept en het licht knippert eenmaal als de batterij voor het eerst wordt aangesloten.

DIGITAAL VENSTER: Alle onderdelen worden voor een korte tijd in werking gesteld wanneer batterijen worden geplaatst. Dan wordt het batterij-niveau icon weergegeven.

DE MELDER HEEFT BATTERIJSPANNING
Het licht knippert iedere minuut en de hoorn is stil.

DIGITAAL VENSTER : Batterij icon zal een vol of bijna vol icon toonen.

BETEKENISSEN VAN LICHT- EN GELUIDSSIGNALEN, vervolg

WAARSCHUWING LAGE BATTERIJ SPANNING

Het licht knippert continue en ook de hoorn "piept" iedere minuut. Deze waarschuwing kan 30 dagen voortduren, maar u dient de batterij zo snel mogelijk te vervangen.

DIGITAAL VENSTER: Batterij icon zal een leeg icon toonen.

GEDURENDE TESTEN

Het licht knippert synchroon met de hoorn (4 piepen pauze 4 piepen), een koolmonoxide alarm nabestend.

DIGITAAL VENSTER: Gedurende een nagebooste kool-monoxide melding, wordt het woord "CO" weergegeven samen met een volledig alarm niveau. Verschillende ppm CO niveaus worden tevens weergegeven en het alarm niveau loopt op.

DE KOOLMONOXIDEMELDER GAAT IN ALARM

De sensor heeft gevoel koolmonoxide waarnemen om de melder te doen afgaan. Het licht knippert snel en de hoorn gaat luid af (Hartaaldelijkje, 4 piepen, pauze). Zie "Als u uw alarm af gaat" voor details. **LAAT GEDURENDE DE MELDING IEDEREEN NAAR EEN ONTMOETINGSPLAATS IN DE BUITENLICHT GAAN. U DIENT UW KOOLMONOXIDEMELDER NIET TE VERPLAATSEN!**

DIGITAAL VENSTER: "CO" wordt afgewisseld met het ppm nummer, een volledig niveau, en "EVACUATE" (EVACUEREN).

KOOLMONOXIDEMELDER BEHOEFT ONDERHOUD (STORINGSSIGNAAL)
Het licht knippert en de hoorn geeft iedere minuut 3 snelle piepen. De koolmonoxidemelder dient vervangen te worden.

DIGITAAL VENSTER: "ERROR" (FOUT) wordt weergegeven.

HET GEBRUIKEN VAN DE TEST-PAUZE FUNKTIE MET BEHULP VAN DE AFSTANDBEDIENING

Door gebruik van de VOLUME of "CHANNEL" (KANAA) knoppen kan met de meeste afstandbedieningen de test-pauze functie van deze koolmonoxide-melder tot 3.6 meter getest worden.

Testen of pauzeren van de melder:

- Zorg ervoor dat er tussen uzelf en de melder geen belemmering is
- Richt de afstandbediening op de voorkant van de melder.
- Druk de VOLUME of "CHANNEL" (KANAA) knop tenminste voor 5 seconden in.

Als de melder niet reageert op uw afstandbediening:

- U staat misschien te ver weg.
- Uw afstandbediening werkt niet samen met deze kool-monoxidemelder.
- U heeft de knop van de afstandbediening niet tenminste 5 seconden ingedrukt gehouden.
- De afstand alarmpauze functie werkt slechts eenmaal in een alarm situatie. De test/alarmpauze knop of de melder zal nog steeds het apparaat pauzeren.

GEBRUIK VAN HET PIEK KOOLMONOXIDE GEHEUGEN

De CO geheugen functie laat u het hoogste koolmonoxide niveau controleren dat werd geregistreerd gedurende een alarmmelding.

Controleren van het Koolmonoxide Geheugen:


- Druk de piek niveau knop in totdat het piek kool-monoxide niveaua wordt weergegeven.
- Leegmaken van het Koolmonoxide Geheugen:
 - Tewilj u het koolmonoxide geheugen controleert, druk of houdt de piek niveau knop vast totdat "LEEG" wordt weergegeven.
 - Druk of houdt de piek niveau knop vast totdat het koolmonoxide geheugen is leeggemaakt.

NB: Het hoogste koolmonoxide niveau zal bewaard blijven totdat u het geheugen leeg maakt. Maak de aflezing van het koolmonoxide geheugen niet erg als u van plan bent iemand te bellen die een koolmonoxide probleem gaat onderzoeken. Maak de aflezing van het koolmonoxide geheugen alleen leeg nadat een expert uw huis heeft gecontroleerd.

INSTALLATIE

WAAR KOOLMONOXIDEMELDERS DIENEN TE WORDEN GEÏNSTALLEERD

Geadviseerd wordt om de koolmonoxidemelder op iedere slaapverdieping te plaatsen in de directe nabijheid van de slaapkamers. Voor verhoogde bescherming kunnen extra melders aangebracht worden in iedere slaapkamer en op elk niveau van uw huis. Als de slaapkamerlang langer is dan 12 meter, installeer dan aan ieder einde van de gang een koolmonoxidemelder.

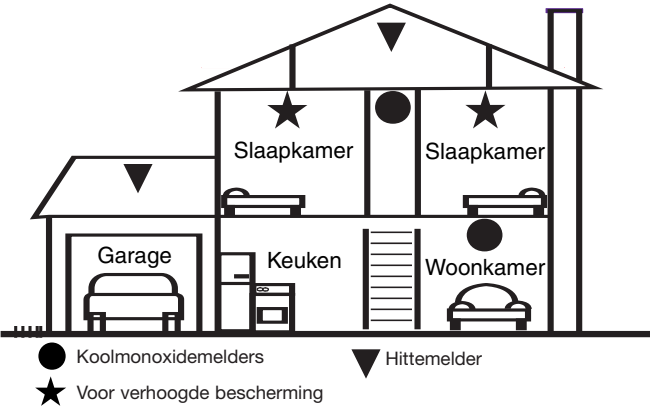

● Koolmonoxidemelders

▲ Hittemelder

★ Voor verhoogde bescherming

In een gelijkvloers huis:

- Installeer tenminste één koolmonoxidemelder dichtbij of in iedere slaapkamer.
- Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder tenminste 6 meter van een brandstof verbrandende cv-ketel of andere (brandstof) warmtebronnen.

In een huis met twee (of meerdere) verdiepingen:

- Installeer tenminste een koolmonoxidemelder dichtbij of in iedere slaapkamer.
- Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder op iedere verdieping van het huis.
- Voor verhoogde bescherming, installeer tenminste een koolmonoxide-melder tenminste 6 meter van een brandstof verbrandende cv-ketel of andere (brandstof) warmtebronnen.

In sta-caravans:

- Installeer een koolmonoxidemelder alleen op de binnenmuren. Niet geïsoleerde muren en dakken van een sta-caravan dragen warmte en kou over van buiten. De melder moet tenminste 15cm van alle buitenwanden en tenminste 30cm van ventilatie af- en aanvoer geplaatst worden.

WAAR EEN KOOLMONOXIDEMELDER NIET GEÏNSTALLEERD MOET WORDEN

INSTALLEER DEZE KOOLMONOXIDEMELDER NIET:

- In een ruimte waar de melder gemakkelijk geactiveerd kan worden wanneer u uw afstandbediening gebruikt om uw TV, Video, etc te bedienen.
- In garages, keukens, op locaties waar de cv-ketel zich bevindt, of in extreem stoffige, vieze of vette ruimtes.
- Binnen 6 meter van cv-ketels of andere brandstof verbrandende warmtebronnen, of apparaten zoals een waterkoker.
- Binnen 1.5 meter van koopparkapparaat.
- In extreem vochtige gebieden. Deze melder dient tenminste 3 meter van een bad, douche, sauna, luchtbevochtiger, verstuiver, vaatwasser, was- en drooginrichting, bijkeuken of andere bronnen met een hoog vochtgehalte geïnstalleerd te worden.
- In gebieden waar de temperatuur kouder is dan 4° C (40° F) of warmer dan 39° C (100° F). Deze gebieden omvatten kruipruimtes, niet afgewerkte zolders, niet geïsoleerde of slecht geïsoleerde plafonds, carports en garages.
- In bewegende lucht, zoals dichtbij plafondventilatoren, hitteafvoer, airconditioners, verse luchttoevoer of open ramen. Luchtstromen kunnen voorkomen dat koolmonoxide de sensoren kan bereiken.
- Buiten de sta-caravan.
- In direct zonlicht.

WAARSCHUWING !

- Deze koolmonoxidemelder is ontworpen voor gebruik in een eengezinswoning of flat. Het is niet geschikt om te worden gebruikt in een gemeenschappelijke hal, gang of kelders van gebouwen waar meerdere gezinnen wonen, tenzij er ook functionele kool-monoxidemelders in iedere wooneenheid zijn geïnstalleerd. Koolmonoxidemelders in gemeenschappelijke ruimten kunnen wellicht niet binnen de individuele gezinswooneenheden worden gehoord.

WAAR EEN KOOLMONOXIDEMELDER NIET GEÏNSTALLEERD MOET WORDEN, vervolg

- Deze koolmonoxidemelder voldoet niet als volwaardig alarm-systeem in locaties waar veel mensen verblijven zoals hotels of slaapzalen, tenzij er ook een koolmonoxidemelder in iedere eenheid is geïnstalleerd.
- Gebruik deze koolmonoxidemelder niet in opslagplaatsen, industriële of commerciële gebouwen of andere bestemde gebouwen voor speciale doeleinden of vliegtuigen. Deze koolmonoxidemelder is speciaal ontworpen voor gebruik in woningen en zal niet voldoende bescherming bieden op locaties die niet voor bewoning bestemd zijn.

HOE UW KOOLMONOXIDEMELDER TE INSTALLEREN

Lees "Waar uw koolmonoxidemelder te installeren" voor u hiermee begint.

Voor installeren van de koolmonoxidemelder dient u de twee meegeleverde zelfklevende etiketten aan te brengen. Schrijf op elk etiket het telefoonnummer voor noodgevallen (zoals 1-1-2) en dat van een erkend installateur. Plaats een etiket dichtbij de koolmonoxidemelder en het andere etiket in de geplande ontmoetingsplaats buitenshuis waar als de melder alarm afgaat.

INSTALLEREN VAN DE AA BATTERIJEN

- Open het batterij klepje.
- Plaats beide AA batterijen (bijgeleverd) in het batterijvakje zoals aangegeven. Controleer of de "+" en "-" van iedere batterij op de juiste plaats zitten. Als dit het geval is dan hoort u een piep.
- Sluit het batterij klepje.

OP DE MUUR INSTALLEREN

Benodigd gereedschap: potlood, boormachine met een boor van 5 mm, schroefendraaier met platte kop en een hamer.

- Kies een locatie op de muur. Installeer de melder niet dichtter dan 10 cm van waar de muur overgaat in het plafond.
- Houd de montageplaat tegen de muur en zet een markering binnen elk gaatje waar u uw montagegat gaat boren zoals op de tekening aangegeven.
- Gebruik een 5 mm boor om op de door u aangebrachte markering te boren.
- Steek de plastic pluggen door de montagegaten totdat deze gelijk zijn aan de muur. Tik deze zorgdij zachtjes aan met een hamer.
- Plaats de schroeven in de pluggen totdat de schroefkroep 3 mm van de muur verwijderd zijn.
- Schuif de koolmonoxidemelder over de schroeven zodat die vastklijkt.
- Test de koolmonoxidemelder zoals beschreven in "wekelijks testen".

ALS UW KOOLMONOXIDEMELDER ALARM AFGAAT WAARSCHUWING !

Het afgaan van uw koolmonoxidemelder geeft de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) aan, u kunt hieraan overlijden. Met andere woorden als uw melder alarm afgaat mag u dat niet negeren!

ALS DE MELDER ALARM AFGAAT:

- Bel u op de test- en pauzeknop.
- Druk uw hulpdienst of brandweer zoals 1-1-2. Schrijf het nummer van uw plaatselijke hulpdienst hier op:

- Ga onmiddellijk de buitenlucht in via een deur of raam. Tel alle aanwezigen en controleer of u niemand mist. Ga niet terug het pand in en blijf weg van open deuren en ramen totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd, het pand gelucht is en uw koolmonoxidemelder weer normaal werkt.
- Als na het volgen van stappen 1 t/m 3 uw koolmonoxidemelder nogmaals reageert binnen een periode van 24 uur, herhaal dan stappen 1 t/m 3 en bel dan een erkend installateur om te laten onderzoeken of er koolmonoxide-concentraties van brandstof werkende apparatuur aanwezig kan zijn. Tevens zal gecontroleerd worden op de juiste werking van de apparatuur. Als er gedurende de inspectie problemen worden aangetroffen, dient er direct onderhoud te worden gepleegd aan de apparatuur. Maak een notitie van de apparatuur die niet door de installateur zijn geïnspecteerd en raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant, of neem direct contact op voor verdere informatie over CO veiligheid met betrekking tot deze apparatuur. Controleer of gemotoriseerde voertuigen niet aan staan of niet hebben gewerkt in een aangebouwde garage of naast de woning. Schrijf hier het nummer op van een erkend installateur:

ALARM: GA NAAR DE GEPLANTE ONTMOETINGSPLAATS BUITENHUIS Als u het meldsignaal hoort en het rode lichtje knippert, laat dan iedereen naar de geplande ontmoetingsplaats buitenshuis gaan. Haal de batterij NIET uit de koolmonoxidemelder!

WAARSCHUWING !

Melders hebben diverse beperkingen. Zie "Algemene Beperkingen van koolmonoxidemelder" voor verdere details.

HET GEBRUIK VAN DE ALARMPAUZE FUNCTIE WAARSCHUWING !

- De pauzeknop is er slechts voor uw gemak en corrigeert geen kool-monoxide probleem. Na iedere alarmmelding dient uw huis op mogelijke problemen gecontroleerd te worden. Als dit niet wordt gedaan, dan kan dit tot lichamelijke klachten of de dood leiden.
- Verwijder NOOIT de batterijen uit uw koolmonoxidemelder om een ongewenste alarmmelding uit te zetten. Gebruik de pauzeknop. Door het verwijderen van de batterijen wordt uw bescherming tenietgedaan! Zie "Als uw koolmonoxidemelder alarm afgaat" voor verdere details hoe u om melding te reageren.

De alarmpauze functie is bedoeld om het alarmsignaal tijdelijk uit te zetten terwijl u het probleem oplost (bijv. ongewenst alarm in verband met verkeerde montage op een verkeerde locatie) of de functie functioneel niet goed werkt. Het activeren van de alarmpauze functie middels gebruik van uw afstandbediening:

Ga niet verder staan dan 3,6 meter en richt de afstandbediening op de kap van de koolmonoxidemelder en druk op de VOLUME of KANAA) knop.

Houd de knop voor tenminste 5 seconden ingedrukt. **Wanneer u eenmaal de pauze functie activeert:** Zal de alarmpauze periode ongeveer 4 minuten duren.

LET OP: na de eerste pauzezyclus van 4 minuten evalueert de koolmonoxide-melder aanwezig koolmonoxide niveaus en reageert overeenkomstig. Als het koolmonoxidniveau aangeeft dat er sprake is van een gevaarlijke situatie - of zelfs hoger wordt - gaat het meldsignaal nogmaals af.

TERWIL DE MELDER IN ALARMPAUZE IS:

ALS DE KOOLMONOXIDEMELDER... DIT BETEKENT...

Slechts 4 minuten stil is, dan luid alarm slaat: 4 pieptonen, pauze, 4 pieptonen, pauze

ALS DE KOOLMONOXIDEMELDER... DIT BETEKENT...

Stil blijft nadat u op de test- en pauzeknop heeft gedrukt.

HET PAUZEREN VAN DE BIJNA LEGE BATTERIJ WAARSCHUWINGSSIGNAAL

Deze alarmpauze functie kan tijdelijk de bijna leeg batterijwaarschuwingssleip tot 8 uur stop zetten zonder dat de batterijen verwijderd hoeven te worden. U kunt de bijna lege batterijwaarschuwing tijdelijk op twee manieren pauzeren.

- Handmatig:** Druk op de test-alarmpauze knop op de kap van de melder.
- Door uw afstandbediening te gebruiken:** Ga niet verder dan 3,6 meter van de koolmonoxidemelder en richt de afstandbediening op de kap van de koolmonoxidemelder en druk het KANAA) of de VOLUME knop voor minimaal 3-5 seconden in.
- Na 8 uur zal de lage batterij "piep" opnieuw beginnen. **Vervang de batterijen zo snel mogelijk** (zie melding "Wanneer de batterij niet langer werkt").

Onder deze functie uit te schakelen. Rook nogmaals op de test- en pauzeknop. De melder zal in Test gaan en de bijna lege batterijen waarschuwing zal opnieuw beginnen (LED knippert en de melder geeft iedere minuut een "piep" geluid.)

Als u de waarschuwing bijna lege batterijen niet tot stilte kunt brengen, vervang dan de batterijen onmiddellijk.



TESTEN & ONDERHOUD

WEKELIJKS TESTEN

WAARSCHUWING !

- Test deze koolmonoxidemelder eenmaal per week. Vervang het onmiddellijk als blijkt dat de koolmonoxidemelder niet goed werkt!
- Als de koolmonoxidemelder niet goed werkt kunt u niet worden geattendeerd op een probleem.
- Sta NIET dichtbij de melder als het alarmsignaal afgaat.** Blootstelling op korte afstand van het signaal kan slecht voor uw gezondheid zijn. Loop even weg gedurende het testen zodra het meldsignaal afgaat.

U kunt test deze koolmonoxidemelder op twee manieren testen:

- Handmatig:** Druk de test-pauze knop in op de kap van de melder totdat het alarm afgaat.
- Afstandbediening:** Richt uw afstandbediening op de koolmonoxidemelder en druk op het KANAA) of de VOLUME knop.

De hoorn geeft 4 pieptonen, een pauze en vervolgens 4 pieptonen. **HET ALARM LICHTJE (ROOD) gaat knippen.** De duur van de melding bedraagt 5-6 seconden. Als er geen alarm afgaat, controleer dan dat een nieuwe batterij op de juiste manier is geplaatst en test nogmaals. Als de eenheid nog niet afgaat, dient deze onmiddellijk vervangen te worden.

Als de melder niet goed reageert:

- Controleer of de nieuwe batterij op de juiste manier is geplaatst.
- Controleer of de melder schoon en stofvrij is.
- Plaats nieuwe AA batterijen" en test de melder nogmaals. Onder een lijst van geaccepteerde vervangende batterijen, zie "Regelmatig Onderhoud".

WAARSCHUWING !

- PROBER NIET de melder zelf te repareren - uw garantie vervalt dan!** Als de koolmonoxidemelder nog niet goed werkt en het nog steeds onder de garantie valt, zie "Hoe uw koolmonoxidemelder wordt onder de sectie over de Beperkte Garantie. Plaats onmiddellijk een nieuwe koolmonoxidemelder.

- De test- en pauzeknop is de enige juiste manier om de koolmonoxide-melder te testen. Gebruik NOOIT uitlaattags! Uitlaattags kan permanente schade veroorzaken en uw garantie ongedaan maken.

REGELMATIG ONDERHOUD

Om de koolmonoxidemelder in goede staat te houden:

- Test het iedere week door middel van de test- en pauzeknop.
- Stofzuig de behuizing van de koolmonoxidemelder eenmaal per maand met het zachte borstelhulpstuk. Gebruik nooit water, schoonmaak- of oplosmiddelen, dal deze zorgdij zachtjes aan met een hamer.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de melder het bijna-lege-batterij waarschuwingssignaal geeft (piept iedere minuut).

De bijna lege batterij waarschuwing kan 30 dagen lang doorgaan, maar u dient de batterij onmiddellijk te vervangen om goede bescherming hebben.

HET KIEZEN VAN DE VERVANGENDE BATTERIJ:

Deze koolmonoxidemelder behoeft twee standaard AA batterijen. De volgende batterijen zijn goed bevonden als vervangende batterijen. Energizer E91. Deze vervangende batterijen zijn alarm verkrijgbaar.

BELANGRIJK !

Gebruik alleen de hierboven besch